

Artikelnummers:

- 800275, krimpverb.mof coax 9&12
- 800280, krimpverb.mof coax 6
- 800285, krimpverb.mof coax 3



Reinig 50 cm van de kabeleinden.
Schuif de krimpkous over één van kabeleinden.
Ontmantel de kabels volgens voorschriften.
Monteer de coaxkoppeling.
Ruw de kabelmantels, ter hoogte van de sealpass
afdichtstrook, op met het schuurlinnen
Ontvet de kabelmantels met het reinigingsdoekje.

Breng de sealpass met de bruine zijde naar binnen
rond de coaxkoppeling.

De sealpass rond de kabels iets uitrekken.



De sealpass licht aandrukken.

Plaats de krimpkous gecentreerd over de sealpass.

Krimp met de föhn, of met zacht blauwgele vlam,
het midden van de las af.

Krimp nu vanaf het midden één voor één naar de
beide buitenzijden van de las.

De las kan direct worden ingraven.

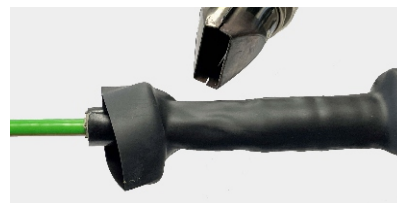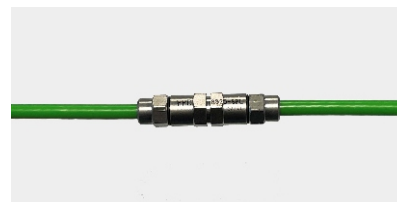

PATENT PENDING